ーはじめにお読みくださいー

# クイックスタート・ガイド

このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。 ご利用になる前に、記載内容をひととおりご確認ください。



# パソコンが届いたら開けてみよう

開梱の際は、安定した広めの場所で取り出しましょう。 下図を参考に、注意しながら作業をはじめましょう。 ※梱包材の形状は図と異なる場合があります。

# アクセサリバックスをサリバックスを対しい。

取り出すときにはクッション材を持たずに 本体を手でつかんで落下に気を付けて取 り出してください。



保護袋に入っていますので運ぶ際には、中の本体まで しっかりと両手でつかんでください。

□ 本体





# 付属品の確認をおこないましょう


梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょう。万一、付属品の不足や不良がありましたら、ソーテックカスタマセンタまでご連絡ください。

※付属の「サポート·ガイド」または「ケア·シート」をご覧くだ さい。

# アクセサリボックス

□ACアダプタ

□電源ケーブル





□バッテリパック



# アクセサリパック

# マニュアル冊子等

- □ クイックスタート・ガイド (本書)
- □ ユーザーズガイド
- □製品仕様書
- □カスタマー登録ガイド
- □ケア・シート
- □ サポート・ガイド
- □ Windows Vistaクイックスタートガイド (マイクロソフト製)
- ※その他、お知らせが付属する場合があります。

# CD-ROM

□ Windows Vista修復CD

# Microsoft® Office付属モデル

□ Officeパック

(取扱説明書およびCD-ROM)

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。




# パソコンを使える状態にしましょう

バッテリパックを取り付け、ACアダプタと電源ケーブルを接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、Windows Vistaのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

# バッテリパックの取り付け


- 1 ディスプレイカバーは閉じたまま、本体を裏返して静かに置きます。
- **2** バッテリパックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。

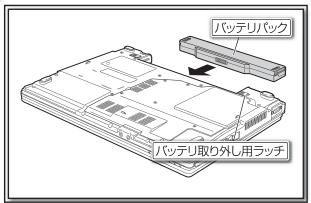




バッテリ取り外し用ラッチがロックされるまで、確実にはめ込んでください。

3 バッテリロック用ラッチを矢印の方向にスライドして、ロックします。

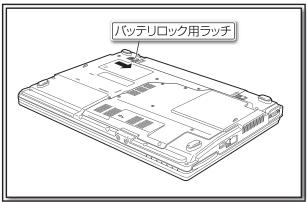


# ACアダプタ・電源ケーブルの取り付け

**1** ACアダプタのプラグを、本体のDC入力端子に さし込みます。

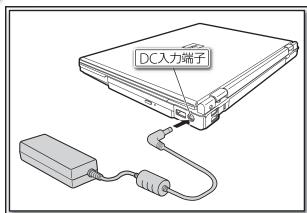

**2** 電源ケーブルをACアダプタと電源コンセントに 接続します。

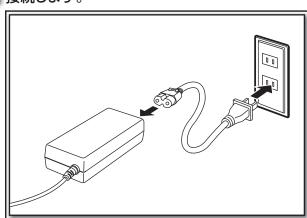

# Step 4

# Windowsをセットアップしましょう

必要な機器の接続が終わったら、Windows Vistaのセットアップをおこないましょう。 ※詳細なセットアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。

# セットアップ方法

- 本機の電源を入れます。
- 2 しばらくすると「Windowsのセットアップ」が起動します。 「国または地域」は「日本」、「時刻と通貨の形式」は「日本語(日本)」、「キーボードレイアウト」は「Microsoft IME」になっていることを確認して、「次へ」 ボタンをクリックします。
- 3 「ライセンス条項をお読みになってください」の画面が表示されます。

Windowsおよび本製品のライセンス条項をお読みの上、「ライセンス条項に同意します」をクリックしてチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。

- ※ライセンス条項に同意しなければ、Windowsのセットアップを続けることはできません。
- 4 「ユーザー名と画像の選択」の画面が表示されます。
  「ユーザー名を入力してください」にユーザー名を入力します。
  必要に応じて「パスワードを入力してください」および「パスワードをもう一度入力してください」にパスワードを入力します。
  パスワードを入力した場合、万が一パスワードを忘れたときの
  ために、パスワードを思い出すためのヒントを入力します。
  次に、「このユーザーアカウントで使用する画像を選択してくだ
  さい」の一覧から画像を選択し、「次へ」 ボタンをクリックします。
- 5 「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください。」の画面が表示されます。 コンピュータ名を入力し、「デスクトップの背景を選択してください」の一覧から画像を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- **6** 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」 の画面が表示されます。

「推奨設定を使用します」をクリックします。

**7** 「時刻と日付の設定の確認」の画面が表示されます。 時刻および日付を正しく設定して、【次へ】ボタンをクリックします。

- **8** 「お使いのコンピュータの現在の場所を選択してください」の画面が表示されます。
  - 本機がネットワークに接続されている場合、接続環境にあわせて接続場所を選択します。
- 「ありがとうございます」の画面が表示されます。
  「SOTECからの特典」欄でインターネットへの接続方法が設定できますが、ここでは画面をスクロールさせ「いいえ、後で設定します」を選択し、「開始」ボタンをクリックします。

※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをおすすめします。

これで、Windowsのセットアップは完了です。しばらくすると、Windowsへのログオン画面が表示されます。

Windowsのセットアップが完了するとご使用になれます。



# リカバリ(復旧)をおこなうには…

本機のリカバリは次の方法があります。 ※リカバリの方法は、付属ユーザーズガイドの「リカバリ」の 章をお読みください。



# ソフトウェアのセットアップについて

本機に付属しているソフトウェアは、あらかじめセットアップされていますが、リカバリ実行後には再セットアップが必要になります。

※Microsoft Office付属モデルまたはB.T.O.で選択された場合、Microsoft OfficeはOfficeパックのメディア(例えばCD-ROM)を使用し、インストールをおこなってください。

# ハードディスクを使った復旧

ハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。 比較的短時間でリカバリが可能です。

### セットアップ方法

- 「デスクトップにある「SOTECセットアップランチャ」アイコンをダブルクリックします。
- 2 セットアップしたいソフトウェアをクリックして、実行ボタンをクリックすると、ソフトウェアのセットアップが始まります。一度でもセットアップを実行すると(セットアップを途中で中断した場合でも)、そのソフトウェアの状態の欄に「実行済み」と表示されます。
- **3** 以降は、画面に表示される指示にしたがってセットアップをおこないます。



# わからないことがあった時の解決方法

# パソコンの使い方 が知りたい

付属「ユーザーズガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。 SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ 上のアイコンから起動します。



電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。 SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ 上のアイコンから起動します。



付属「Windows Vistaクイックスタート ガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参 照してください。

SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ 上のアイコンから起動します。

# 付属のソフトウェア について知りたい

電子マニュアル「SOTEC問合せ窓ロー覧」を参照してください。 「SOTEC問合せ窓ロー覧」は、デスクトップ上のアイコンから起動します。

# 製品のサポートに ついて知りたい

付属「サポート・ガイド」または「ケア・シート」を参照してください。 製品の保証については、「保証書」を参照してください。